GT-C5010E

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri apgūtu tālruņa galvenās funkcijas, skatiet sadaļu “Iepazīšanās ar mobilo tālruni”, “Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam” un “Galveno funkciju lietošana”.

Norādījumu ikonas

	Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)
[ ]	**Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi. Piemēram: [⏻] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam)
< >	**Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)
►	**Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ► 12. lpp. (atbilst tekstam “skatiet informāciju 12. lappusē”)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz visām šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un izstrādājumiem pieder to attiecīgajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B016542.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.

CE 0168

Saturs

Rokasgrāmatas lietošana 2

Iepazīšanās ar mobilo tālruni 6
Tālruņa izkārtojums 6
Ikonas 8

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam 9
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 9
Akumulatora uzlāde 10
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 11

Galveno funkciju lietošana 12
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 12
Piekļuve izvēlnēm 12
Viedā sākuma ekrāna lietošana 13
Tālruņa pielāgošana 15
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 16
Ziņu sūtīšana un apskate 18
E-pasta ziņu sūtīšana un apskate 19
Teksta ievade 20
Kontaktu pievienošana un meklēšana 21
Kameras galveno funkciju lietošana 22
Mūzikas klausīšanās 24
Tīmekļa pārlūkošana 26
Google pakalpojumu izmantošana 27

Papildu funkciju lietošana 28
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 28
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana 31

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana 32
Kameras papildfunkciju izmantošana 34
Mūzikas papildfunkciju lietošana 38

Rīku un programmu lietošana 41
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 41
SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana 43
Viltus zvanu veikšana 44
Mobilā meklētāja aktivizēšana 44
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 45
Attēlu rediģēšana 46
Java spēļu un programmu izmantošana 46
Datu sinhronizēšana 47
Pasaules pulksteņa izveide 47
Signālu iestatīšana un izmantošana 48
Kalkulatora lietošana 49
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 49
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 49
Hronometra lietošana 50
Jaunu uzdevumu izveide 50
Teksta piezīmes izveide 50
Kalendāra pārvaldīšana 51

Problēmu novēršana 52

Drošības un lietošanas informācija 58

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat uzzināt informāciju par mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem un ikonām.

Tālruņa izkārtojums

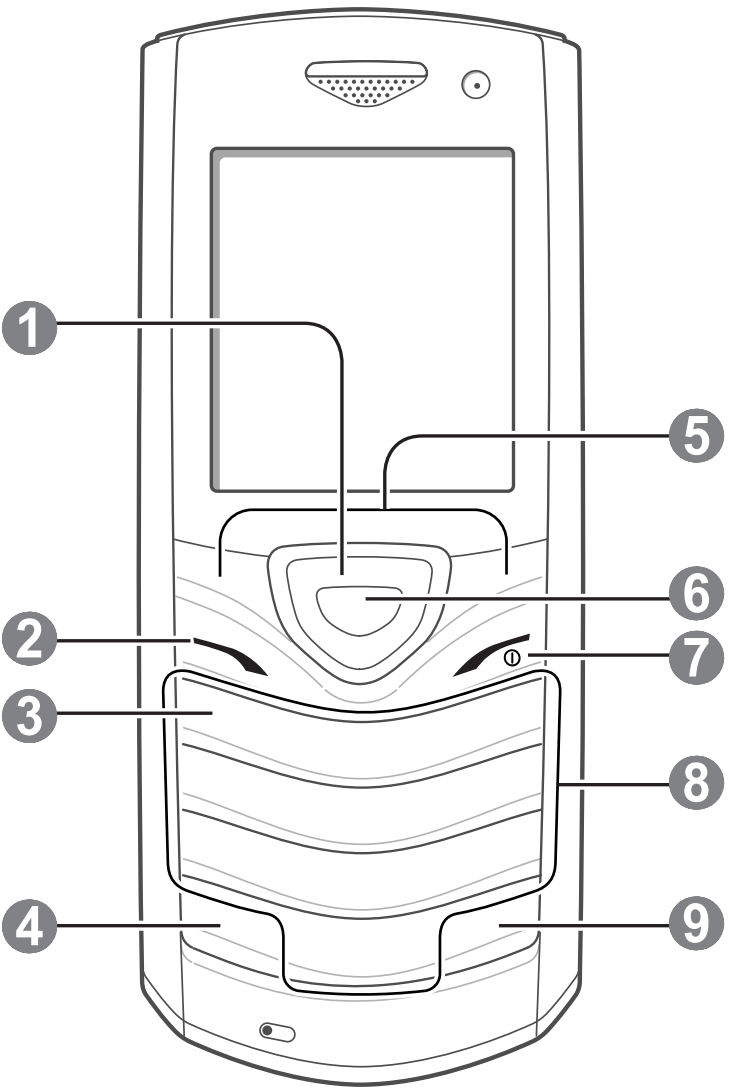

❶

Četrvirzienu navigācijas taustiņš

Gaidīšanas režīmā piekļūstiet lietotāja definētajām izvēlnēm; izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas

Iepriekš definētās izvēlnes var atšķirties atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja

❷

Zvanīšanas taustiņš

Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus; nosūtiet SOS ziņu

► *"SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana"*

❸

Balss pasta pakalpojuma taustiņš

Gaidīšanas režīmā piekļūstiet balss pasta ziņām (nospiediet un turiet)

❹

Taustiņu bloķēšana

Gaidīšanas režīmā bloķējiet vai atbloķējiet tastatūru (nospiediet un turiet)

❺

Izvēles taustiņi

Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības

❻

Apstiprinājuma taustiņš

Gaidīšanas režīmā piekļūstiet izvēļņu režīmam; palaidiet tīmekļa pārlūku (nospiediet un turiet); izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi

Taustiņš var darboties atšķirīgi atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja vai reģiona

❼

Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

Ieslēdziet vai izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

❽

Burtciparu taustiņi

❾

Klusuma profila taustiņš

Gaidīšanas režīmā aktivizējiet vai deaktivizējiet klusuma profilu (nospiediet un turiet)

Ikonas

Tālruņa ekrāna augšdaļā tiek parādīti šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Notiek saruna
	Ir aktivizēta zvanu pāradresācija
	Ir aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Viesabonēšana (ārpus parastās zonas)
	Veido savienojumu ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Ir ieslēgts FM radio
	Ir aktivizēts Bluetooth savienojums
	Ir aktivizēts modinātājs
	Ir ievietota atmiņas karte
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Ir aktivizēts parastais profils
	Ir aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet aizmugurējo pārsegu un ievietojiet SIM vai USIM karti.

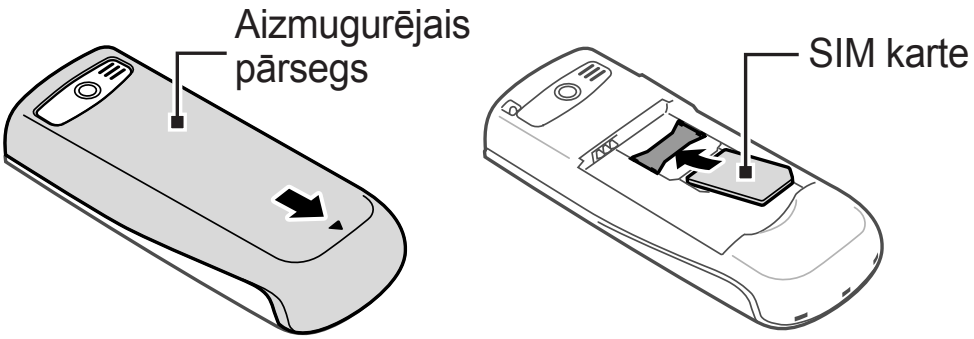

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugurējo pārsegu.

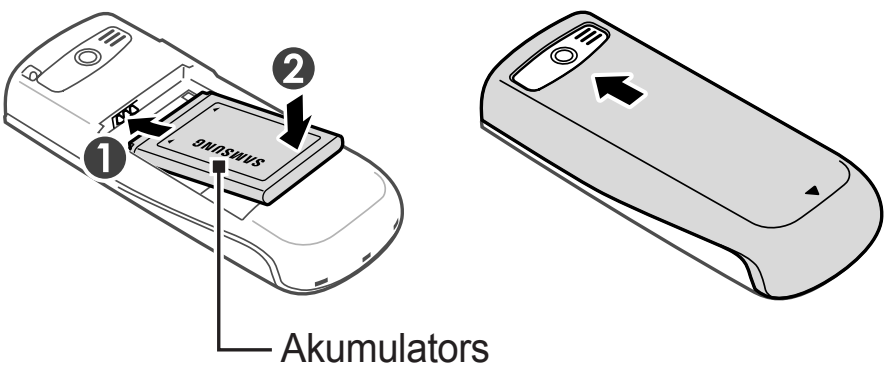

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautā ceļojumu adaptera šaurāko galu universālajai kontaktligzdai.

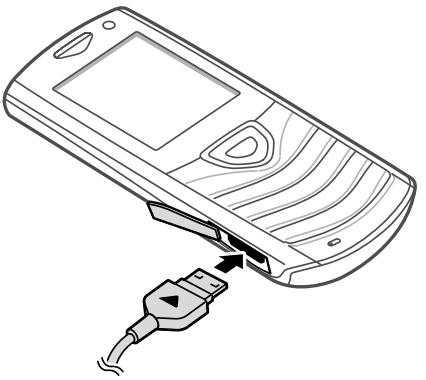

2. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
3. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojumu adapteri.

Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Pretējā gadījumā ir iespējami tālruņa bojājumi.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Šajā tālrunī var ievietot atmiņas karti microSD™ vai microSDHC™ ar ietilpību līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un atmiņas kartes veida).

- Atmiņas kartes formatēšana datorā var izraisīt nesaderības problēmas ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.

1. Noņemiet aizmugurējo pārsegu.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz augšu.

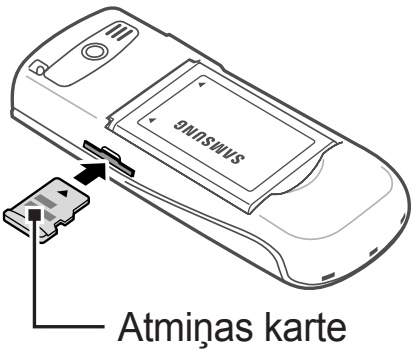

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas paredzētajā vietā.
4. Uzlieciet pārsegu atpakaļ vietā.

Galveno funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana:

1. Turiet nospiestu taustiņu [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
3. Kad tiek atvērts profila vednis, pielāgojiet tālruni pēc vajadzības, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

Piekļuve izvēlnēm

Piekļuve tālruņa izvēlnēm:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>, lai piekļūtu izvēļņu režīmam.

Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, iespējams, jums ir jānospiež apstiprinājuma taustiņš, lai piekļūtu izvēļņu režīmam.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto iespēju, nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [ ].

- Atverot izvēlni, kurā tiek pieprasīts PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas tiek izsniegts kopā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par jebkādu paroļu vai personiskās informācijas zudumu vai citiem bojājumiem, kas radušies, izmantojot nelegālu programmatūru.

Viedā sākuma ekrāna lietošana

Viedais sākuma ekrāns ļauj piekļūt biežāk lietotajām programmām un kontaktiem, kā arī skatīt gaidāmos notikumus vai uzdevumus. Viedo sākuma ekrānu varat pielāgot savām vēlmēm un vajadzībām.

Lietojot viedo sākuma ekrānu, navigācijas taustiņš nenodrošina piekļuvi īsceļiem.

Viedā sākuma ekrāna pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns**.

2. Nospiediet <**Rediģēt**>.
3. Izvēlieties objektus, kas jāparāda viedajā sākuma ekrānā.
4. Nospiediet <**Sagl.**> vai arī <**Iesp.**> → **Saglabāt**.

Varat mainīt gaidīšanas režīma ekrāna veidu. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam ekrāna veidam.

Piekļuve objektiem viedajā sākuma ekrānā

Nospiediet navigācijas taustiņu, lai ritinātu viedā sākuma ekrāna objektu sarakstā, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos objektu. Tālāk ir norādīti pieejamie objekti.

Pieejamie objekti var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

- **Īsceļu rīkjosla**: piekļūstiet biežāk lietotajām programmām. Ja nepieciešams, varat pielāgot īsceļu rīkjoslu.
- **Mani draugi**: piekļūstiet kontaktiem, kas saglabāti biežāk lietoto numuru sarakstā.
- **PIM lente**: piekļūstiet gaidāmajiem kalendāra notikumiem vai uzdevumiem.
- **Duālais pulkstenis**: skatiet, cik ir pulkstenis mītnes valstī un kādā no pasaules valstīm.

- **Mēneša kalendārs**: skatiet mēneša kalendāru.
- **Atsevišķs pulkstenis**: skatiet pašreizējo laiku un datumu.
- **Facebook/Twitter**: piekļūstiet nesen atjauninātajām plūsmām.

Īsceļu rīkjoslas pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns**.
2. Nospiediet <**Rediģēt**>.
3. Ritiniet līdz **Īsceļu rīkjosla** un nospiediet <**Iesp.**> → **Rediģēt īsceļus**.
4. Atlasiet izvēlni, kas jāmaina, vai izvēlieties tukšu atrašanās vietu.
5. Izvēlieties <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
6. Izvēlieties vajadzīgās izvēlnes.

   Nospiediet <**Iesp.**> → **Atvērt**, lai izvēlētos apakšizvēlnes (ja nepieciešams).
7. Nospiediet <**Sagl.**> vai arī <**Iesp.**> → **Saglabāt**.

Tālruņa pielāgošana

Pārslēgšanās uz klusuma profilu

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**#**], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Skaņas profila iestatīšana

Pārslēgšanās uz citu skaņas profilu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.
2. Izvēlieties vajadzīgo profilu.

Skaņas profila rediģēšana:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz profilam un nospiediet <**Rediģēt**>.
3. Pielāgojiet skaņas iestatījumus.

Izvēļņu īsceļu iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālrunis** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, kas jāpiešķir īsceļa taustiņam.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].
   Lai veiktu videozvanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Video zvans**.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākoša zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai veiktu videozvanu, nospiediet <**Rādīt mani**>, lai zvanītājs varētu jūs redzēt caur kameras priekšējo objektīvu.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Lai pielāgotu skaļumu, sarunas laikā nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Lai aktivizētu skaļruni, sarunas laikā nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausules skaļruni, vēlreiz nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, iespējams, būs grūti saklausīt sarunu. Lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu izmantošana

Pievienojot universālajai kontaktligzdai komplektācijā iekļautās austiņas, varat veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskate

Ja iestatīsit datora savienojuma iestatījumus uz lielapjoma atmiņu un pievienosit tālruni datoram, tas atpazīs tālruni kā noņemamu disku. Ja formatēsit noņemamo disku, visas tālrunī saglabātās multivides ziņas un e-pasta ziņas tiks izdzēstas. Pirms tālruņa formatēšanas datorā dublējiet svarīgus datus.

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. ► 20. lpp.

   Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 5. darbības.

   Lai pievienotu multivides objektu, turpiniet ar 4. darbību.

4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet objektu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņu sūtīšana un apskate

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot e-pasta ziņu**.
2. Ievadiet e-pasta adresi un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet tēmu un ritiniet uz leju.
4. Ievadiet ziņas tekstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot** un, ja nepieciešams, pievienojiet objektu.
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

E-pasta ziņas apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Nospiediet <**Lejupielādēt**>.

3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet <**Iespējas**> → **Iegūt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa

- Lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem, nospiediet un turiet taustiņu [#].
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [#].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet taustiņu [*].
- Lai izvēlētos ievades režīmu, mainītu ievades valodu vai piekļūtu vārdu sarakstam, nospiediet un turiet taustiņu [*].

T9 režīms

1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**0**], lai ievietotu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citu vārdu.

ABC režīms

Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu <**Nodzēst**>.
- Lai dzēstu visas rakstzīmes, nospiediet un turiet taustiņu <**Nodzēst**>.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu [**0**].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [**1**].

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja jaunu kontaktu saglabāšanai paredzētā atmiņas vieta var būt iepriekš iestatīta. Lai mainītu atmiņas atrašanās vietu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → <**Iespējas**> → **Iestatījumi** → **Saglabāt jaunos kontaktus** → norādiet atmiņas atrašanās vietu.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → norādiet atmiņas atrašanās vietu (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties **Izveidot kontaktu**.
4. Ja nepieciešams, izvēlieties numura veidu.
5. Ievadiet kontaktinformāciju.
6. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta meklēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Ievadiet dažus meklējamā vārda pirmos burtus.
3. Kontaktu sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kameras galveno funkciju lietošana

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

3. Lai fotografētu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai uzņemtu citu attēlu.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas nospiediet <**Skatīt**>, lai apskatītu fotoattēlus.

Fotoattēlu apskatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Nospiediet taustiņu [**1**], lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai <**Beigt**>. Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Pēc videoklipu uzņemšanas izvēlieties <**Skatīt**>, lai apskatītu videoklipus.

Videoklipu apskatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → norādiet videoklipa failu.

Mūzikas klausīšanās

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai sāktu automātisko meklēšanu, nospiediet <**Jā**>.

   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

   Pirmo reizi ieslēdzot FM radio, jums tiks piedāvāts sākt automātisko meklēšanu.

5. Lai regulētu FM radio darbību, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Ieslēdziet vai izslēdziet FM radio
Navigācija	• Pa kreisi/pa labi: izvēlieties saglabāto radiostaciju • Uz augšu/uz leju: pielāgojiet skaļuma līmeni

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīkla. ► 27. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ► 38. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth savienojumu. ► 42. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 38. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Bibliotēka**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Izmantojiet, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu
Navigācija	• Pa kreisi: pārejiet atpakaļ (nospiediet un turiet 3 sekundes); meklējiet atpakaļ failā (nospiediet un turiet) • Pa labi: izmantojiet, lai pārietu uz priekšu; meklētu failā uz priekšu (nospiediet un turiet) • Uz augšu/uz leju: pielāgojiet skaļuma līmeni

Tīmekļa pārlūkošana

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** un nospiediet <**Jā**>, lai palaistu sava pakalpojumu sniedzēja sākumlapu.
2. Lai pārvietotos pa tīmekļa lapām, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Navigācija	Izmantojiet, lai tīmekļa lapā ritinātu uz augšu vai leju
Apstiprināt	Izmantojiet, lai izvēlētos objektu
<**Atpakaļ**>	Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā
<**Iespējas**>	Piekļūstiet pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju izveide biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** un nospiediet <**Jā**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Grāmatzīmes** → <**Iespējas**> → **Pievienot grāmatzīmi**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu, tīmekļa adresi (URL) un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Satura lejupielāde no tīmekļa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Lejupielādes**.
2. Izvēlieties izvēlni atbilstoši lejupielādējamam satura veidam.
3. Meklējiet zvana signālu vai attēlu un lejupielādējiet to tālrunī.

Google pakalpojumu izmantošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Google**.
2. Izvēlieties vajadzīgo Google pakalpojumu.

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa papildu darbības un lietot papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Neatbildēto zvanu apskate un sastādīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Neatbildētā zvana numura sastādīšana:

1. Nospiediet <**Atvērt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu numuru, nospiediet taustiņu [ ].

Pēdējā zvanītā numura izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturētas sarunas atjaunošana

Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu sarunu, vai nospiediet <**Atsākt**>, lai atjaunotu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu pirmo zvanu.
2. Ievadiet otro tālruņa numuru, kam vēlaties zvanīt, un nospiediet taustiņu [ ].
3. Nospiediet <**Pārslēgt.**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet taustiņu [ ].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Nospiediet <**Pārslēgt.**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.

2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otram dalībniekam.

   Saruna ar pirmo dalībnieku tiek automātiski aizturēta.

3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> → **Konferences zvans**.

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**], lai ievadītu rakstzīmi +.
2. Pilnībā ievadiet numuru, kuru vēlaties izsaukt (valsts kods, vietas kods un tālruņa numurs), un pēc tam nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties sastādīt, un nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Zvana noraidīšana

Lai noraidītu ienākošu zvanu, nospiediet [ ]. Zvanītājs dzirdēs aizņemta tālruņa signālu.

Lai automātiski noraidītu zvanus no konkrētiem adresātiem, lietojiet automātiskās noraidīšanas funkciju. Automātiskās noraidīšanas funkcijas aktivizēšana un noraidītu numuru saraksta iestatīšana:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Nospiediet <**Mainīt**>, lai izvēlētos **Ieslēgt** (ja nepieciešams).
3. Ritiniet uz leju un nospiediet <**Mainīt**>.
4. Nospiediet <**Iesp.**> → **Izveidot**.
5. Ievadiet numuru, kas jānoraida.
6. Izvēlieties **Saskaņot kritērijus** → norādiet iespēju (ja nepieciešams).
7. Nospiediet <**Saglabāt**>.
8. Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 4. līdz 7. darbību.
9. Izvēlieties numurus, kas jānoraida.
10. Nospiediet <**Iesp.**> → **Saglabāt**.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Vizītkartes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi** → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet personisko informāciju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kontaktu grupas izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Ritiniet pa labi līdz **Grupas**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot grupu**.
4. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
5. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Lai iestatītu grupas zvana signālu, ritiniet līdz vajadzīgajai grupai un nospiediet <**Iespējas**> → **Grupas zvana signāls** → nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
7. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Teksta veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes** → **Veidnes**.
2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu veidni.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
2. Teksta ievades laukā nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot tekstu** → **Veidne** → norādiet veidni.

Tērzēšanas funkcijas lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sakari** → **Tērzēšana**.
2. Ievaddaļas logā izvēlieties <**OK**>.
3. Ievadiet lietotājvārdu, paroli un nospiediet <**Sign In**>.
4. Tērzējiet ar ģimeni un draugiem.

Bluetooth ziņapmaiņas funkcijas lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sakari** → **Bluetooth ziņapm.**
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth (ja nepieciešams), nospiediet <**Jā**>.
4. Izvēlieties ierīci.
5. Ievadiet ziņu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, vai arī nospiediet <**Jā**>, lai nosūtītu ziņu.

Kameras papildfunkciju izmantošana

Fotoattēlu sēriju uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Nospiediet <**Iesp.**> → **Fotografēšanas režīms** → **Nepārtraukts**.
3. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju, nospiediet un turiet apstiprinājuma taustiņu.

Dalīto fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Nospiediet <**Iesp.**> → **Fotografēšanas režīms** → **Mozaīka**.
3. Izvēlieties attēla izkārtojumu un nospiediet <**Izvēlēties**>.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlus katram segmentam.

Fotoattēlu uzņemšana ar dekoratīviem ierāmējumiem

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Nospiediet <**Iesp.**> → **Fotografēšanas režīms** → **Rāmis**.
3. Izvēlieties ierāmējumu un nospiediet <**Izvēlēties**>.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlu ar ierāmējumu.

Kameras iespēju izmantošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Fotografēšanas režīms	Mainiet fotografēšanas režīmu
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu
Ekspozīcijas mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu
Efekti	Lietojiet specefektu

Pirms videoklipa uzņemšanas nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Ierakstīšanas režīms	Mainiet ierakstīšanas režīmu
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu
Efekti	Lietojiet specefektu

Kameras iestatījumu pielāgošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet <**Iesp.**> → **Iestatījumi**, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties laika aizkavi
Kvalitāte	Pielāgojiet fotoattēlu kvalitāti
Nakts režīms	Iestatiet, lai izmantotu nakts foto režīmu
Skatu meklētāja režīms	Mainiet priekšskatījuma ekrānu
Pārskatīt	Iestatiet, lai kamera rādītu uzņemto attēlu
Aizslēga skaņa	Izvēlieties skaņu, kas tiek atskaņota aizslēga darbību laikā
Krātuve	Izvēlieties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas atmiņas vietu

Iespēja	Funkcija
Informācija par īsceļu	Skatiet īsceļu informāciju

Pirms videoklipa uzņemšanas nospiediet <**Iesp.**> → **Iestatījumi**, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties laika aizkavi
Kvalitāte	Pielāgojiet videoklipu kvalitāti
Skatu meklētāja režīms	Mainiet priekšskatījuma ekrānu
Ieraksta skaņa	Ieslēdziet vai izslēdziet ierakstīšanas skaņu
Audio ierakstīšana	Ieslēdziet vai izslēdziet skaņu
Krātuve	Izvēlieties uzņemto videoklipu saglabāšanas atmiņas vietu
Informācija par īsceļu	Skatiet īsceļu informāciju

Mūzikas papildfunkciju lietošana

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC Studio** vai **Lielapjoma atmiņa**.
2. Izmantojot papildu datora datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora tālrunī.

   Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Lai pārsūtītu datus no datora uz tālruni, ir nepieciešama sistēmas Windows XP 2. servisa pakotne.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Izmantojot papildu datora datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.

   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošs logs.
4. Lai skatītu failus, atveriet mapi.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Bibliotēka** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
5. Nospiediet <**Pievienot**> → **Ieraksti**.
6. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un nospiediet <**Pievienot**>.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Iestatījumi** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
2. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Izvēlieties vajadzīgo radiostaciju.

4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Ierakstīt**.
5. Kad ierakstīšana ir pabeigta, nospiediet <**Beigt**>.

Izlases radiostaciju saraksta iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
2. Izvēlieties radiostaciju, kas jāpievieno izlases staciju sarakstam.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot izlasēm**.
4. Izvēlieties tukšu vietu, kur iestatīt.

Varat piekļūt savām izlases radiostacijām, nospiežot vietas numuru FM radio ekrānā.

Rīku un programmu lietošana

Uzziniet, kā lietot mobilā tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Bluetooth bezvadu funkcijas ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Nospiediet <**Mainīt**>, lai izvēlētos **Ieslēgt** (ja nepieciešams).
4. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, ritiniet uz leju līdz **Mana tālruņa uztveramība** un nospiediet <**Mainīt**> → **Vienmēr ieslēgts** (ja nepieciešams).

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Izvēlieties ierīci.

4. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Atkarībā no ierīces, iespējams, PIN kods nebūs jāievada.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt, izmantojot** vai **Sūtīt vizītkarti pa** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kurus datus vēlaties sūtīt).

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem, lai saņemtu palīdzību.

SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Nospiediet <**Mainīt**>, lai izvēlētos **Ieslēgt**.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Meklēt**>, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties kontaktu.
6. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
7. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu adresātus.
8. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reižu ir jāatkārto SOS ziņa.
9. Nospiediet <**Atpakaļ**> → <**Jā**>.

SOS ziņas sūtīšana

1. Kad taustiņi ir bloķēti, četras reizes nospiediet taustiņu [ ], lai sūtītu SOS ziņu uz sākotnēji iestatītiem numuriem.

   Tālrunis pārslēgsies uz SOS režīmu un nosūtīs sākotnēji iestatīto SOS ziņu.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [ ].

Viltus zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmes vai pārtraukt nevēlamu sarunu, varat simulēt viltus zvanu.

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo īsceļa taustiņu.
- Kad taustiņi bloķēti, četras reizes nospiediet īsceļa taustiņu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievietos jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Mobilā meklētāja aktivizēšana:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Pirmo reizi izmantojot mobilo meklētāju, jums tiks lūgts izveidot un apstiprināt paroli.

3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos **Ieslēgt**.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Nospiediet <**Meklēt**>, lai atvērtu kontaktu sarakstu.

6. Izvēlieties kontaktu.
7. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
8. Divas reizes nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu adresātus.
9. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
10. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Pieņ.**>.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, nospiediet <**Beigt**>.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt mapi Skaņas**.
2. Izvēlieties failu.

Attēlu rediģēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Izvēlieties attēlu, kas jārediģē.
3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Ritiniet līdz rediģēšanas rīkam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Izvēlieties iespēju vai iestatiet vajadzīgo apgabalu un nospiediet <**Lietot**>.

   Lai mainītu attēla lielumu, nospiediet <**Jā**> un pārejiet uz 7. darbību.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
7. Ievadiet jauno attēla faila nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Java spēļu un programmu izmantošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.**
2. Sarakstā izvēlieties spēli vai programmu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai valsts. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Datu sinhronizēšana

Sinhronizācijas profila izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Nospiediet <**Pievienot**> un norādiet profila parametrus.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Sinhronizācijas sākšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties sinhronizācijas profilu.
3. Nospiediet <**Labi**>, lai sāktu sinhronizāciju ar jūsu norādīto tīmekļa serveri.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Nospiediet <**Pievien.**>.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai un nospiediet <**Pievienot**>.
4. Lai pievienotu citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2. un 3. darbību.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Modinātāji**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Iestatiet modinātāja datus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**> vai apstiprinājuma taustiņu.

Signāla apturēšana

Kad atskan modinātājs:

- Lai apturētu modinātāju, nospiediet <**Apstipr.**> vai apstiprinājuma taustiņu.
- Lai izslēgtu modinātāja skaņu snaudas periodā, nospiediet <**Atlikt**>.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz modinātājam, kuru vēlaties deaktivizēt.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Deaktivizēt modinātāju**.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora displejam, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Taimeris**.
2. Ievadiet atskaitāmo laika periodu un nospiediet <**Sākt**>.
3. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Labi**>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Lai ieslēgtu hronometru, nospiediet <**Sākt**>.
3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai ierakstītu apļa laikus.
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Beigt**>.
5. Lai dzēstu ierakstītos laikus, nospiediet <**Atiesta.**>.

Jaunu uzdevumu izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**> vai apstiprinājuma taustiņu.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Piezīme**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kalendāra pārvaldīšana

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Nedēļas skats** vai **Mēneša skats**.

Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet notikuma datus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**> vai apstiprinājuma taustiņu.

Notikumu apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Kalendārā izvēlieties datumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Problēmu novēršana

Ieslēdzot vai lietojot tālruni, jums būs jāievada šādi kodi:

Kods	Ieteicamais problēmas risinājums:
Password	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tiek izsniegts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju varat deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
PUK	Ja vairākas reizes tiek nepareizi ievadīts PIN kods, SIM vai USIM karte tiek bloķēta. Tādā gadījumā ir jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Atverot izvēlni, kurā tiek pieprasīts PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas tiek izsniegts kopā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tālrunī ir redzams paziņojums “Nav atrasts neviens tīkls” vai “Tīkla kļūda”

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažas iespējas nevar izmantot, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Sarunas tiek pārtrauktas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pazust savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani netiek savienoti

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārliecinieties, vai izsauktajam tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani netiek savienoti

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārliecinieties, vai ienākošajam tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Sarunas laikā nevar dzirdēt jūsu balsi

- Pārliecinieties, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Zema skaņas kvalitāte

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izsaucot numuru no kontaktu saraksta, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārliecinieties, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Akumulators neuzlādējas pareizi vai tālrunis izslēdzas

- Iespējams, ka akumulatora spailes ir netīras. Noslaukiet abas zeltītās kontaktvirsmas ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, pareizi no tā atbrīvojieties un izmantojiet jaunu akumulatoru (informāciju par pareizu atbrīvošanos skatiet vietējos noteikumos).

Pieskaroties tālrunim, jūtams, ka tas ir sakarsis

Lietojot programmas, kurām ir nepieciešama papildu jauda, vai ilgstoši lietojot programmas, tālrunis var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas neietekmē tālruņa kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Mēģinot ieslēgt kameru, tiek parādīti kļūdu paziņojumi

Lai lietotu kameras programmu, Samsung mobilajā tālrunī ir jābūt pietiekamam daudzumam brīvas atmiņas un akumulatora enerģijas. Ja, mēģinot ieslēgt kameru, tiek parādīti kļūdu paziņojumi, mēģiniet rīkoties šādi:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to pret pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārsūtot failus uz datoru vai izdzēšot failus no tālruņa.

- Restartējiet tālruni. Ja pēc šo padomu izmēģināšanas joprojām pastāv kameras programmas problēma, sazinieties ar Samsung pakalpojumu centru.

Mēģinot ieslēgt FM radio, tiek parādīti kļūdu paziņojumi

Samsung mobilā tālruņa FM radio programma izmanto austiņu vadu kā antenu. Ja austiņas netiek pievienotas, FM radio nespēj uztvert radiostacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārbaudiet, vai austiņas ir pareizi pievienotas. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radiostacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas joprojām nevarat izmantot FM radio, mēģiniet piekļūt vajadzīgajai stacijai, izmantojot citu radiouztvērēju. Ja varat dzirdēt staciju, izmantojot citu uztvērēju, tālrunim, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung pakalpojumu centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūdu paziņojumi

Daļu mūzikas failu dažādu iemeslu dēļ nevar atskaņot Samsung mobilajā tālrunī. Ja, atverot tālrunī mūzikas failus, saņemat kļūdas paziņojumus, rīkojieties šādi:

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārsūtot failus uz datoru vai izdzēšot failus no tālruņa.
- Pārliecinieties, vai mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (Digital Rights Management — DRM). Ja tā ir, noskaidrojiet, vai jums ir atbilstošā licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārbaudiet, vai tālrunis atbalsta šī faila tipu.

Cita Bluetooth ierīce netiek atrasta

- Pārliecinieties, vai tālrunī ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārbaudiet, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta arī ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Jūsu tālrunim un otrai Bluetooth ierīcei ir jāatrodas Bluetooth uztveršanas diapazonā (10 metri/30 pēdas).

Ja pēc iepriekš minēto padomu izpildes problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung pakalpojumu centru.

Pievienojot tālruni datoram, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai izmantotais datora datu kabelis ir saderīgs ar jūsu tālruni.
- Pārbaudiet, vai datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Drošības un lietošanas informācija

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

Glabājiet tālruni bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Ilgi klausoties skaļu mūziku, var rasties dzirdes traucējumi. Pirms skaņas avotam pieslēdzat austiņas, vienmēr nogrieziet skaļumu, un izmantojiet tikai pēc iespējas mazākus skaļuma iestatījumus tā, lai varētu dzirdēt sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim.
  Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruni ugunī. Atbrīvojoties no nolietota akumulatora vai tālruņa, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārējā spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Nepieļaujiet saskari ar elektrokardiostimulatoriem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ievērot vismaz 15 cm lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem. Ja uzskatāt, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrils var savainot jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

Drošības pasākumi

Satiksmes drošība – pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus mobilo tālruņu lietošanas ierobežojumus. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus brīdinājumus un drošības noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai dezaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir dezaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet tālruni un akumulatoru no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0°C/32°F vai augstāka par 45°C/113°F).
- Krasas temperatūras svārstības var izraisīt tālruņa deformēšanos un mazināt akumulatora uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un – spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Lai neizraisītu elektriskās strāvas triecienu, neizjauciet tālruni.
- Tālrunis nedrīkst nokļūt mitrumā – šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet tālruni ar mitrām rokām. Bojājumu dēļ, kas radušies, tālrunim saskaroties ar ūdeni, var tikt anulēta ražotāja garantija.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Jūsu tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce; lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētiskā lauka iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Drošības pasākumi

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

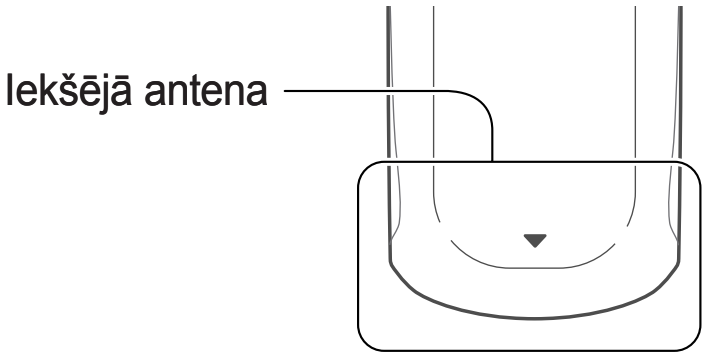

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no strāvas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM vai USIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate – SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu. Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,706 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

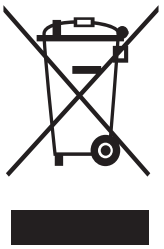

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., lādētāju, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Daļa no šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojumiem pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesību, patentu, preču zīmju un/vai citi likumi par intelektuālo īpašumu. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti vienīgi personiskai, nekomerciālai lietošanai. Saturu vai pakalpojumus nedrīkst izmantot veidā, ko nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot iepriekšminēto, ja vien to tieši nenosaka satura īpašnieks vai pakalpojuma sniedzējs, jūs nedrīkstat nekādā veidā pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, veidot atvasinātus darbus, izmantot vai izplatīt saturu vai pakalpojumus, kas tiek parādīti šajā ierīcē.

“TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI AR VISIEM TO TRŪKUMIEM. SAMSUNG BEZ JEBKĀDA NOLŪKA NESNIEDZ TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS PAR NODROŠINĀTO SATURU VAI SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM. SAMSUNG ĪPAŠI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMA PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU UN NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, IESKAITOT NOLAIDĪBU, NEUZŅEMAS ATBILDĪBU, KAS NOTEIKTA SASKAŅĀ AR LĪGUMU VAI SAISTĪBĀ AR CIVILTIESISKU PĀRKĀPUMU, PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠI RADĪTIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZDEVUMIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI ARĪ TAD, JA JŪS VAI TREŠĀS PUSES IZMANTO ŠĀDU SATURU VAI PAKALPOJUMUS, PAT JA IESAISTĪTĀS PUSES IR BRĪDINĀTAS PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.”

Trešo pušu pakalpojumu sniegšana jebkurā laikā var tikt izbeigta vai pārtraukta, un Samsung nesniedz paziņojumus un negarantē, ka to saturs vai pakalpojums turpmāk būs pieejams. Samsung nepārvalda saturu un pakalpojumus, ko trešās puses pārsūta, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas ierīces. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgumu, Samsung īpaši atsakās no jebkādas atbildības vai saistībām par šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai apturēšanu.

Samsung neuzņemas nekādus pienākumus un atbildību par klientu apkalpošanu saistībā ar šo saturu un pakalpojumiem. Jebkurš ar saturu vai pakalpojumiem saistīts jautājums vai pakalpojuma pieprasījums ir jāiesniedz tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis: GT-C5010E,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām:

DROŠĪBA	60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
TĪKLS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.04.05 Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no jūsu tālrunī pieejamajām iespējām.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-31392A
www.samsungmobile.com
Latvian. 08/2010. Rev. 1.0